



ゴム手袋らくらく装着 2重着用にも便利

VERTE FITTER

半自動手袋装着機

ベルテフィッター (無電源 工場エアー利用)

- ・食品工場
- ・厨房
- ・給食センター
- ・医療現場
- ・クリーンルーム

ゴム手袋をエアーでふくらませ
手袋の指先に触れずに装着できます。




VERTE FITTER ベルテフィッター KGW-A01 無電源タイプ(工場エアーを利用)

特長

- 手袋の指先に触れず衛生的に装着できます。
- アルコールなどで濡れた手でも容易に装着できます。
- 壁掛け、コンパクト設計で場所を取りません。
- 手袋の破れなどの品質検査も同時にできます。

※利用できる手袋：「ニトリルディスポ手袋」「ラテックスディスポ手袋」

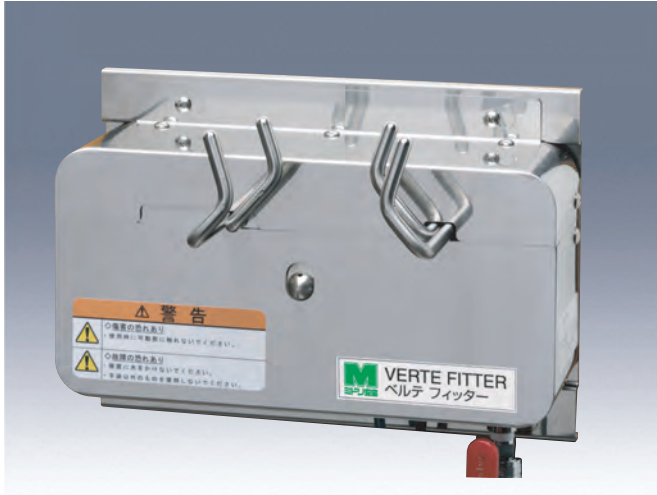

1 手袋をフックに引っかけます。



2 フットスイッチを踏みます。



3 ふくらんだ手袋に手を入れ装着します。



4 ダブル装着も簡単に出来ます。

使用場所

- 食品工場
- 厨房(レストラン、ホテル)
- 給食センター
- 医療現場(病院、製薬工場)
- クリーンルーム

仕様

型式	KGW-A01
寸法(手袋装着部を除く)	280(W)×200(D)×95(H)
材質	SUS304
質量	約3.4kg
供給空気圧	0.5~0.7MPa
開閉ストローク	40mm
圧縮空気接続口	エアーカブラ(20型)
周囲温度 (凍結結露なきこと)	5~40℃
エアー消費量	115L/min(at0.7MPa)※1

※1：参考値です。エアー消費量は供給空気圧及び使用環境により変化します。
供給エアーに不純物・ドレンなどが混入しないようにして下さい。

《販売元》



東京都渋谷区広尾5丁目4-3 〒150-8455
TEL 03-3442-8292 FAX 03-3444-4508

ホームページ: <http://www.midori-anzen.co.jp>

《製造元》



◎製品改良のため、仕様、外観等を予告なく変更することがあります。
◎製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なります。
本カタログに記載の仕様、外観は2016年4月現在のものです。

無断転載禁止

VERTE REMOVER ベルテリムーバー

作業終了後に手を使わずに手袋をはずすことができます。



手袋はずし器

型式	KGW-02
寸法	約180(W)×185(D)×165(H) (突起部を含む)
材質	ステンレス

オプションで手袋をはずす際の煩わしさを軽減するリムーバー-KGW-02を準備しています。